Styling Kit SE-03C

リアウイング No. MSY2600

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation
株式会社オートエクゼ
〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ スタイリングキット SE－03C をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車輌に組み付ける前に行う作業、組み付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付の際には本書に従って作業を進めていただくようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意　※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明に従って装着を行うこと。本書に記載する以外で、当製品の製品の加工・改造・分解および、車輌の改造は絶対行わないこと。
2. 当製品の通常の取り付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業者の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、又は当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外・取付作業は、マツダ㈱発行の整備解説書を参照に作業を行うこと。
4. 当製品の装着は、下記に記す適合車種欄に記載する車両にのみ行うこと。
5. 当製品はFRP(ファイバーリーンフォースドプラスチック)製です。製造上の過程において、表面にブリスター(気泡)やピンホールが発生する場合があります。この場合、ポリエステルパテ等を使用し、修正後サフェーサーで下地処理を施してください。また、塗装を乾燥させる際、電熱器等で熱を加えないでください。製品の変形や表面の気泡発生の原因となります。

適合車種

ＲＸ－８　　ＳＥ３Ｐ　全車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数	No.	部品名称	仕様	数
①	リアウイング	FRP製黒ゲルコート	1	④	プレーンワッシャー	ｽﾁｰﾙ製 M6 外径20	6
②	バックプレート	ステンレス製t＝1	2	⑤	シーリングワッシャー		6
③	フランジボルト	ｽﾁｰﾙ製 M6×15	6				

1．トランクのインナートリムを取り外し、トランクの裏骨を基準にφ8の穴開加工を施します。

※図は左側を示します。右側も同様に加工して下さい

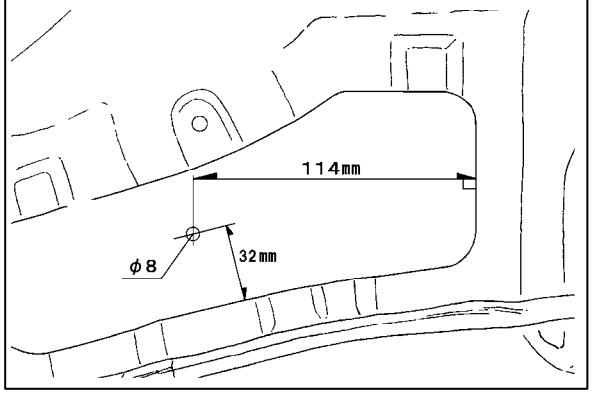

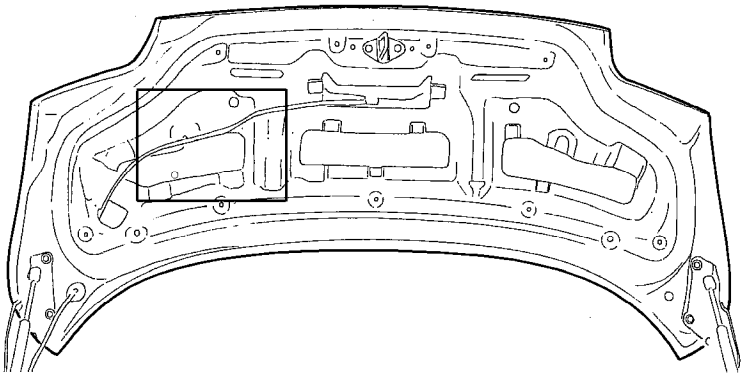

2．別紙の型紙を切り抜き、リアウイングのマウントの後側の穴位置にセロハンテープなどで軽く貼付します。(片側2箇所)

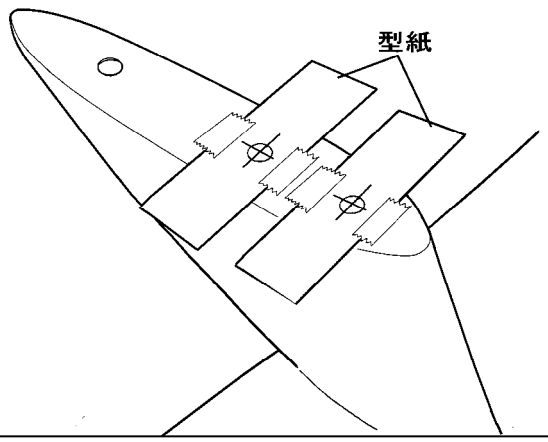

3．1．で開けた穴に付属ボルトを使用してリアウイングを仮付けし、位置を決定後、型紙をトランク側にガムテープで固定します。リアウイングに貼付したセロハンテープをゆっくり剥がしながらリアウイングを一旦取り外し、型紙の穴位置にポンチを使用してマーキングを施し、φ8の穴開加工をします。(左右各2箇所) ※中央穴は裏骨まで貫通させます。

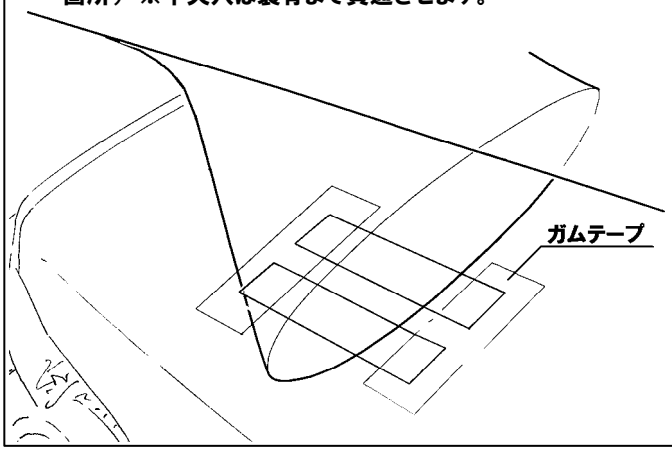

4. 図示を参考に裏骨にφ24のサービスホールを開けます

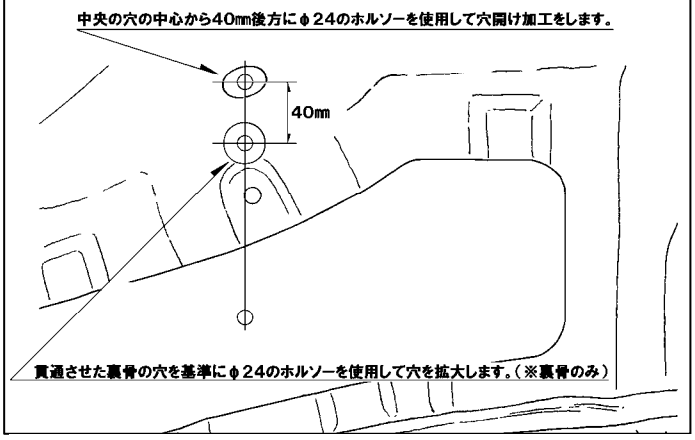

5. リアウイングのマウントのネジ穴に⑩シーリングワッシャーを貼付します。

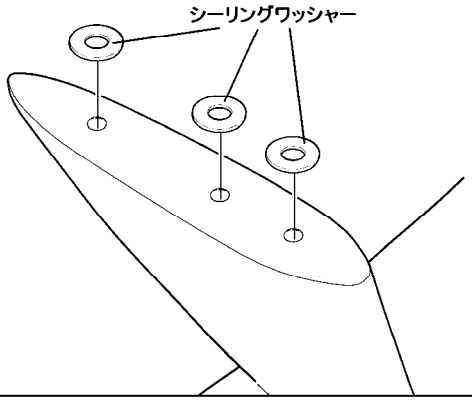

※穴開加工箇所はタッチアップペイント等で防錆処理を施して下さい。

6. 図示を参考にリアウイングを装着し、1. で取り外したトラックのインナートリムを元に戻し作業完了です。

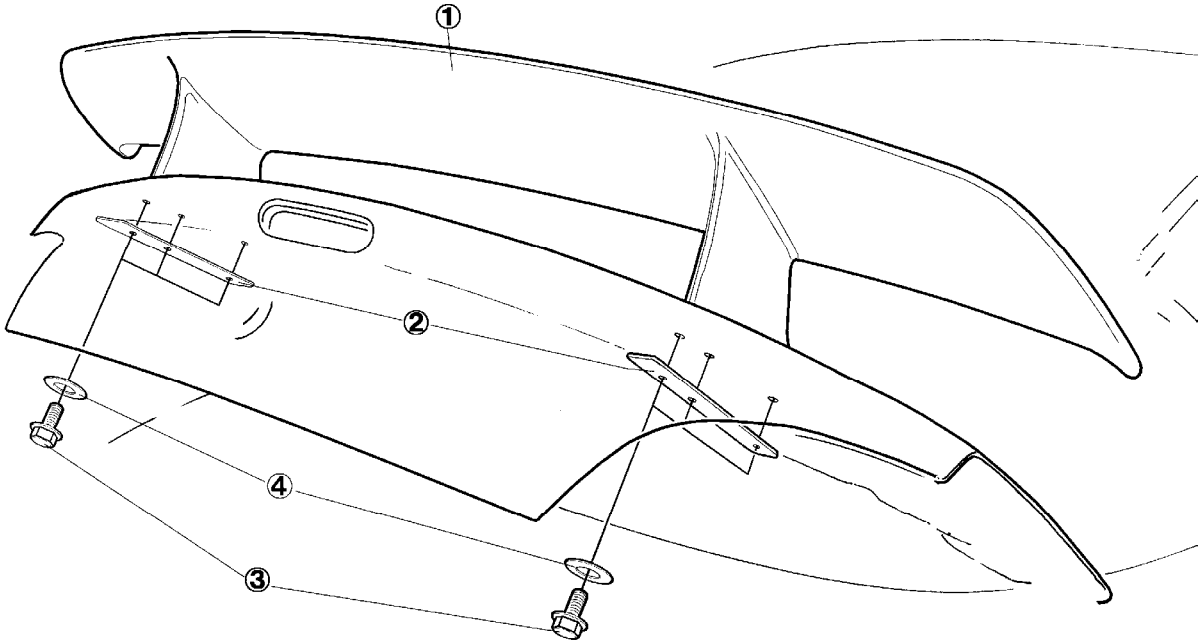

MSY2600穴開加工用型紙

※以下の型紙をハサミ等で切り取ってご使用下さい。